


ペンライト

ご使用方法

- ①電池ボックスカバーに付いている絶縁シートを取り除いてください。
- ②スイッチのON/OFF...スイッチAを押すとON、スイッチAを長押しでOFFになります。
・通常ON...OFFにしたときの色が次回ON時に点灯します。
・長押しON...スイッチ長押しONでREDからのスタートになります。
- ③カラーチェンジ...スイッチAを押すと下記の色順に進み、スイッチBを押すと色順が逆戻りします。
1.RED → 2.BLUE → 3.WHITE → 4.ORANGE → 5.GREEN
→ 6.PURPLE → 7.PINK → 8.YELLOW → 9.LIGHT GREEN
→ 10.LIGHT BLUE → 11.LIGHT PINK → 12.VIOLET

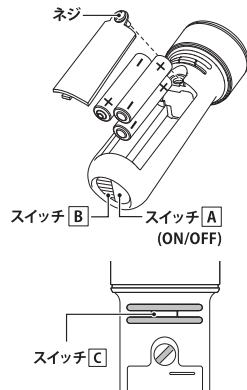

Hot Buttonのご使用方法

- ①推し色を点灯させ、スイッチCを約2秒間長押しします。→1度だけ点滅し、設定完了となります。
- ②いずれかの色が点灯している状態でスイッチCを押すと、推し色にジャンプします。
- ※推し色が点灯している状態で、スイッチAもしくはBを押すと、推し色にジャンプする前の色に戻ります。

電池の交換方法

- 使用電池：単4乾電池×3本
- ①コインでネジを回し、電池ボックスのカバーを開けてください。
 - ②電池を交換して、カバーを閉めてください。
- ※付属の電池はテスト用です。 ※アルカリ電池を推奨します。

リングライト

ご使用方法

- ①絶縁シートを取り除いてください。
- ②スイッチを押すとON、長押しでOFFになります。
- ※ONの状態ですwitchを繰り返し押すと、下記の順に色が変わります。


1.RED → 2.BLUE → 3.WHITE → 4.ORANGE → 5.GREEN → 6.PURPLE → 7.PINK
→ 8.YELLOW → 9.LIGHT GREEN → 10.LIGHT BLUE → 11.LIGHT PINK → 12.VIOLET

電池の交換方法

- ①プラスドライバーでネジを回し、電池トレーの溝に指を引っかけて、引き出してください。
 - ②電池を交換して、電池トレーを閉めてください。
- ※使用電池：コイン電池 CR1616×2個
※付属の電池はテスト用です。

オリジナルシートを入れる場合


- ①ハート上部の穴にマイナスドライバーを1mmほど差し込み軽く押し下げてください。
- ②オリジナルシートをキラキラシートと上カバーの間にに入れて、再度発光部を組み立ててください。



※ドライバーの先端を深く差し込むと、本体を傷つけてしまう恐れがありますのでご注意ください。



オリジナルシート作成用 実寸サイズ

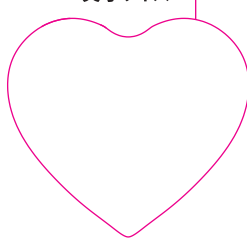

※オリジナルシートは付属しておりません。
お好みのデザインを印刷した紙やOHP
フィルム・ステッカーなどをご用意ください。

※オリジナルシートの厚みによっては、入れられない場合があります。
※オリジナルシートの透明度によっては、綺麗に発光しない場合があります。
※付属のキラキラシートは取り除いて、オリジナルシートのみでの
ご使用も可能です。光源が見えすぎないようにご注意ください。

シンクロ機能

シンクロ機能の設定方法

- ①リングライトをOFFの状態ですwitchを約5秒間長押しします。
→REDとBLUEが点滅します。
- ②リングライトとペンライトを近づけます。
ペンライトをOFFの状態ですwitchBを長押しします。
→ペンライトがVIOLETとBLUEに点滅し、switchから指を離すと消灯します。




スイッチB
長押し

スイッチから
指を離すと消灯

→リングライトは点滅がストップし、
赤点灯になればシンクロ完了です。




- ③ペンライトのスイッチをONにして、ペンライトの色を変える度に
リングライトの色も切り替わります。
お好きな色を光らせてお楽しみください。
※シンクロが可能な距離は30cm程となります。
※シンクロ機能は個体差により、タイムラグがあります。
※シンクロ機能を設定すると、リングライトのON/OFFも
ペンライトで操作することができます。リングライトOFF後、
約10分間はペンライトの操作でONにすることができます。
リングライトをOFFにして10分以上経った場合、またはリングライトの
スイッチを押してOFFにした場合は、リングライトのスイッチを押して
ONにすると、シンクロ機能が復活します。

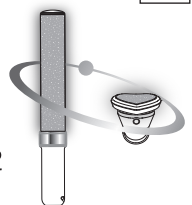

ペンライトの色を変えると...
リングライトもカラーチェンジ!

シンクロ機能の解除方法

- ①リングライトが点灯している状態で始めてください。
- ②スイッチを長押ししてOFFにします。
- ③スイッチを約5秒間長押しします。
→REDとBLUEが点滅します。



④点滅の状態ですwitchを再度軽く押してください。
→点滅がストップし、解除完了です



点滅ストップ
解除完了!

⚠ ご注意 必ずお読みください。光源を直接見たり、人に向けてたりしないでください。目に障害を与える危険があります。

- 事故や誤飲の危険がありますので、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ご使用中にグリップ上部の温度が上がりますが異常ではありません。異常な発熱を感じた場合は直ちに使用を中止してください。●振り回したり、ぶつける等、乱暴な扱いをしないでください。●電池をショートさせたり、充電・加熱・火の中に入れてたりしないでください。●濡れた手で触ったり、本体に水をかけたりしないでください。故障の原因となります。●意図的に分解・改造したりしないでください。破損、故障の原因となります。●シリコンリング部分を強く引っ張ったり、リングがちぎれたり、本体が破損する可能性があります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となる恐れがあります。●新旧の電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。●電池をセットする際は大人の方がおこない、＋の向きを正しくセットしてください。電池が飛び出す恐れがありますので十分ご注意ください。●万一、電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合はしっかり水で洗ってください。●長時間使用しない時は、電池を取り外して保管してください。●電池に発熱・液漏れ・ふくらみ等、異常が生じた場合は、直ちに新しい電池と取り替えてください。●車の中や暖房器具のそば等、高温になる場所に放置しないでください。●小さい部品や、尖った部品がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。●本来の目的以外に使用しないでください。●化粧品やハンドクリーム等が付着すると、印刷が落ちる場合がありますので、ご注意ください。

対応の充電電池
充電式電池 エネループ・
充電式エボルタ (別売り)
※「エネループ」「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。

対象年齢 12 歳以上 MADE IN CHINA

RUIFAN JAPAN
株式会社ルイファン・ジャパン
TEL:03-6432-9001 <https://ruifan.co.jp>
営業時間:AM10:00~PM5:00(土・日、祝日は除きます)

KING BLADE ©RUIFAN

